

FinePix 40i

オーディオ操作ガイド

この「オーディオ操作ガイド」には、音楽CDからパソコンでMP3ファイルを作成して、フジフィルムデジタルカメラFinePix 40iで再生するための操作方法がまとめられています。内容をよくご理解の上、正しくお使いください。

必要なソフトウェアのインストール

添付のCD-ROMに入っている以下のソフトウェアをインストールしてください。



音楽CD



パソコン



FinePix 40i

MP3ファイルの作成

- Windows...RealJukebox Plus簡易マニュアルにしたがって、インストールおよび設定をしてください。

問い合わせ先
RealJukebox のページURL 【<http://www.jp.real.com/rjcentral/>】
サポートサイト 【<http://service.jp.real.com/>】
サポート窓口
E-Mail : real_suport@realnet.co.jp
TEL 03-5466-1445 FAX 03-5466-1466
午前10:00～午後5:00(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

- Macintosh...MacMP3機能限定版についてにしたがって、インストールしてください。

MacMP3 のページURL 【<http://mp3.act2.co.jp/>】
* MacMP3機能限定版はサポート対象外となります。

MP3ファイルの転送

- 簡単操作ガイドの6～16ページ(Windows)、26～30ページ(Macintosh)にしたがって、以下のソフトウェアをインストールしてください。

- USB Mass Storage Driver
* すでに弊社製USBインターフェースセットIF-UB/F、IF-UB/S1をお使いの方は、本製品に同梱のCD-ROM内のドライバに更新(簡単操作ガイド23ページ参照)してください。更新しないとMP3ファイルの転送はできません。
- Audio Downloading Software
* FinePix 40i以外の機器でMP3ファイルを転送することはできません。


! 各ソフトウェアについてお問い合わせ先が異なりますのでご注意ください。

CDからMP3ファイルを作成して転送します(Windowsの場合)

！MP3ファイルを正しく作成するために、RealJukebox Plus簡易マニュアルの「FinePix40iと組み合わせて使うための設定」をご覧ください。RealJukebox Plusの設定を再確認してください。

MP3ファイルを作成します

- MP3ファイルを作成するときには、カメラとパソコンを接続する必要はありません。
- 1. RealJukebox Plusを起動します。
- 2. [CDを録音 / 再生]をクリックします(既に選択されている場合は、必要ありません)。
- 3. 録音したい音楽CDをCD-ROMドライブに挿入します。
- 4. アルバムタイトルエリアに音楽CDのアルバム名を入力します。
- 5. 録音したい曲にチェックマークをつけます(通常は、全てのトラックにチェックマークがついています)。
- 6. ●[録音]ボタンをクリックします。
録音中は、録音のステータスに進行状況がバー表示されます。
*デフォルトに従ってインストールを行うと、CD-ROMドライブに音楽CDを挿入したときに自動的に録音がスタートするように設定されています。この設定を変更する方法については、別冊の「RealJukebox Plus 簡易マニュアル」をご覧ください。
- 7. 録音のステータスが「録音終了」になったら、録音終了です。
- 8. RealJukebox Plusを終了します。
- 作成されたMP3ファイルの保存先は、通常、「C:¥My Music」です。
変更するには、「オプション」メニューを開き「環境設定」を選択し、「ファイル保管場所」のタブを選んで入力してください。
- RealJukebox Plusについての詳しい使用方法是、CD-ROM内の使用説明書(RJBManual.pdf)または、<http://www.jp.real.com/rjcentral/nug> をご覧ください。

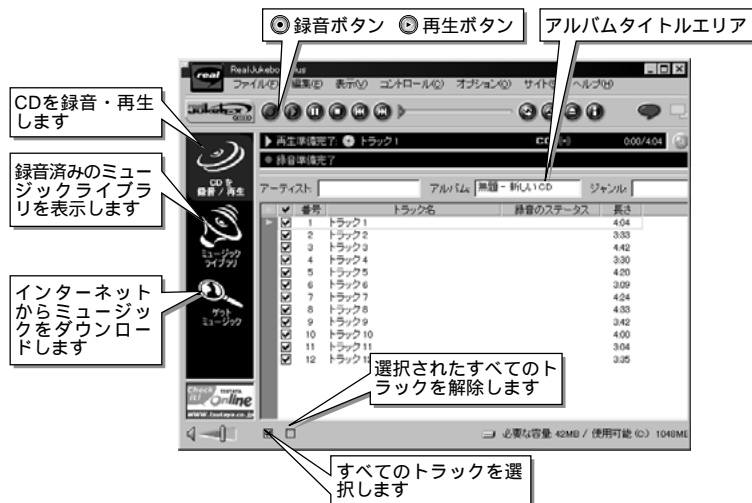

MP3ファイルをカメラに転送します

- カメラとパソコンを接続するときには、ACパワーアダプターの使用を強くおすすめします。
- 1. ID付きスマートメディアをカメラにセットし、カメラの電源を入れてモードダイヤルを「再生モード」にセットします。
- 2. カメラとパソコンをUSBケーブルで接続します。
- 3. Audio Downloading Softwareのアイコンをダブルクリックして起動します。
*ID付きスマートメディアに音楽(SVQ)ファイルが入っていると、再生される順に一覧表示されます。

4. MP3ファイルの登録：転送前に登録する必要があります。

「マイコンピュータ」から「C:\My Music」フォルダを開き、登録したいMP3ファイルをファイル一覧表示エリアにドラッグ&ドロップすることにより、Audio Downloading Softwareに登録されます。

登録を解除するには登録したMP3ファイルを選択して[削除/取消]ボタンをクリックします。



！MP3ファイルがドラッグ&ドロップできないときは、MP3ファイルが正しく作成されていません。RealJukebox Plus簡易マニュアルの「FinePix40iと組み合わせるための設定」を参照して設定を変更してください。

5. MP3ファイルの転送：

Audio Downloading Softwareに登録したMP3ファイルは[転送]ボタンをクリックすることによりID付きスマートメディアに転送されます。

6. [終了]ボタンをクリックするとAudio Downloading Softwareは終了します。

CDからMP3ファイルを作成して転送します(Macintoshの場合)

MP3ファイルを作成します

- MP3ファイルを作成するときには、カメラとパソコンを接続する必要はありません。MacMP3機能限定版インストール後、パソコンを再起動すると、MP3へのエンコードに必要な機能がシステムに自動的に組み込まれます。



音楽CDを丸ごとFinder上のフォルダへドラッグ&ドロップする、または音楽CDを開いて必要なトラックを選択後、デスクトップ等にドラッグ&ドロップでコピーするだけでMP3ファイルを作成できます。


- *添付のCD-ROM内のMacMP3は機能限定版です。機能制限については、別紙の「MacMP3機能限定版について」をご覧ください。

MP3ファイルをカメラに転送します


- カメラとパソコンを接続するときには、ACパワーアダプターの使用を強くおすすめします。
- 1. ID付きスマートメディアをカメラにセットし、カメラの電源を入れてモードダイヤルを「再生モード」にセットします。
- 2. カメラとパソコンをUSBケーブルで接続します。
- 3. Audio Downloading Softwareのアイコンをダブルクリックして起動します。
- 4. MP3ファイルの登録と転送：
作成したMP3ファイル(複数可)をファイル一覧表示エリアにドラッグ&ドロップして登録し、[転送]ボタンをクリックすることによりID付きスマートメディアに転送されます。
- 5. [終了]ボタンをクリックするとAudio Downloading Softwareは終了します。

スマートメディアを入れて音楽を聞く

カメラを音楽プレーヤーとして使うには、以下の手順でお使いください。
詳しくはカメラ本体の使用説明書をご覧ください。

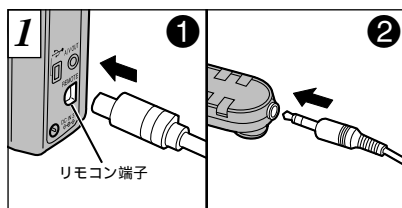


- ① リモコン端子に付属のリモコンを接続します。
- ② リモコンにヘッドホンを接続します。

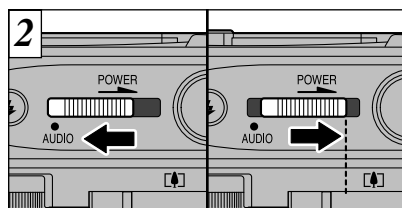

オーディオとして使うには、電源スイッチを“ AUDIO ”側にスライドします。ただし、オーディオを再生しないかぎり、電源は入りません。オーディオを使用しないときは、電源スイッチを戻します。

！“ AUDIO ”にするとカメラの各操作ボタンは機能しません。

リモコンについて

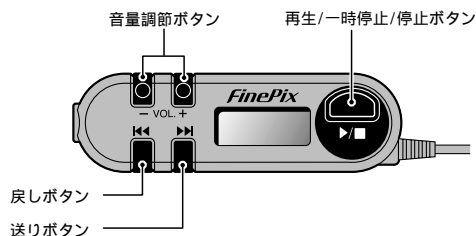

操 作	リモコンの操作
再生する	“ ▶/■ ”ボタンを押します。 *一度停止した後に再生を再開した場合は、前回再生していた曲の始めから再生されます。
停止する	“ ▶/■ ”ボタンを1秒以上押し続けます。 *停止してから約15秒間操作しないと、自動的に電源が切れます。
音量を調節する	音量調節ボタンを押して、好みの音量に調節します。

- ！オーディオ再生中にリモコンを抜いてしまうと、そのまま再生状態となり、電池が消耗します。
オーディオを使用しないときは、必ず電源スイッチを戻してください。
！リモコンを操作したときにノイズ音が発生することがありますが、故障ではありません。

音楽著作権について

個人で楽しむ場合を除いて、音楽の著作物である音声ファイル・ミュージックファイル・オーディオCD等を権利者の許可なく複製、配布、インターネットへ掲載(アップロード)等することは、著作権法により固く禁じられています。



富士写真フイルム株式会社

〒106-8620 東京都港区西麻布2-26-30



この用紙は、再生紙を使用しています。

FGS-002110-FG